Betriebsanleitung

Solareg II ENERGY HE

Mikrocontrollergesteuerte Temperaturdifferenzregler für thermische Solaranlagen
mit Hocheffizienzpumpen

Erläuterung der Grafiksymbole

Achtung!
Symbol weist auf mögliche Gefahren und Fehler hin

Achtung 230V~ Spannung!
Symbol weist auf Gefahren durch hohe lebensgefährliche Spannungen hin.

Aufzählung

Bitte beachten!

Information für die Handhabung / Besonderheiten

Ausführen / Vorgehensweise

Prüfen / Kontrollieren

Inhalt

1	**Einsatzgebiet / Merkmale des Gerätes**	**3**
	1.1 Einsatzgebiet	3
	1.2 Gerätemerkmale	3
2	**Sicherheitshinweise**	**3**
3	**Gerätemontage**	**4**
	3.1 Öffnen des Gerätes	4
	3.2 Wandmontage	4
	3.3 Anschlüsse	5
	3.4 Anschluss Temperaturfühler	5
4	**Kurzbezeichnungen und Bedienung**	**5**
	4.1 Displayaufbau	5
	4.2 Bedienung	6
5	**Menüstruktur**	**7**
	5.1 Menü „Info“	7
	5.2 Menü „Programmieren“	7
	5.3 Menü „Handbetrieb“	8
	5.4 Menü „Grundeinstellung“	8
6	**Anlagenschema**	**10**
7	**Regelfunktionen**	**11**
	7.1 Allgemeine Regelfunktionen	11
	7.1.1 Drehzahlregelung	11
	7.1.1.1 Standard 230V AC Pumpen	11
	230V Blockmodulation	11
	7.1.1.2 HE Pumpen	11
	Ansteuerung der Solarkreispumpe mit Analogsignal Typ A	11
	Ansteuerung der Solarkreispumpe mit PWM Signal	12
	- PWM Ansteuerung nicht invertiert	12
	- PWM Ansteuerung invertiert	12
	7.1.3 Freier Regler	13
	7.1.4 Röhrenkollektor- oder Startfunktion	14
	7.1.5 Drain-Back Funktion	14
	7.2 Schutzfunktionen	15
	7.2.1 Kollektorschutz	15
	7.2.2 Rückkühlen (Urlaubsschaltung)	15
	7.2.3 Anlagenschutz	15
	7.3 Zusatzfunktion	15
	7.3.1 Energieertragsmessung	15
8	**Anlagenüberwachung**	**16**
	8.1 Fühlerüberwachung	16
	8.2 Durchflussüberwachung	16
9	**Behebung von Störungen**	**17**
	9.1 Störungen mit Fehlermeldung	17
	9.2 Störungen ohne Fehlermeldung	18
10	**Technische Daten SOLAREG II**	**19**
11	**Widerstandstabelle PT1000**	**19**
12	**Garantiebestimmungen**	**20**
13	**Konformitätserklärung**	**20**

1 Einsatzgebiet / Merkmale des Gerätes

1.1 Einsatzgebiet

Die Regler SOLAREG II ENERGY HE sind leistungsstarke mikroprozessorgesteuerte Regelgeräte zur Funktionssteuerung von solarthermischen Anlagen mit hocheffizienten Solarpumpen. SOLAREG II ENERGY HE regelt perfekt Solaranlagen mit einem Kollektorfeld und einem Speicher. Die Regler sind für den Einsatz in trockenen Räumen, im Wohn-, Geschäfts- sowie Gewerbebereich vorgesehen. Nicht verwendungsgemäßer Einsatz ist anhand der geltenden Vorschriften vor Inbetriebnahme zu prüfen.

1.2 Gerätemerkmale

Die Reglergeneration SOLAREG II verfügt über folgende Ausstattungsmerkmale:

- Intuitive Bedienmenüs mit grafischen Symbolen und vier Bedientasten
- Regelwerte einstellbar
- Drehzahlregelung der Solarkreispumpe über PWM, Analogsignal oder 230V Blockmodulation
- Startfunktion für Anlagen mit Röhrenkollektoren
- Drain-Back-Funktion
- Integrierte Energieertragsmessung (optional, nur in Verbindung mit Ertragsmess-Set)
- Integrierter Betriebsstundenzähler für Speicherbeladung
- Umfangreiche Funktionen zur Anlagenüberwachung mit Anzeige von Fehlern und Störungen durch Symbole
- Speicherung aller Werte auch bei beliebig langem Ausfall der Netzspannung
- Verschiedene Schutzfunktionen, wie Anlagenschutz, Kollektorschutz, Rückkühlen und Durchflussüberwachung
- Großzügiger Verdrahtungsraum

Verfügbares Zubehör:

- Temperaturfühler PT1000
- Ertragsmess-Set (inkl. Rohranlegefühler)
- Fühleranschlussdose
- Tauchhülsen

2 Sicherheitshinweise

Alle Montage- und Verdrahtungsarbeiten am Regler dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.
Der Anschluss und die Inbetriebnahme des SOLAREG II darf nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden. Dabei sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

- Trennen Sie vor Installations- bzw. Verdrahtungsarbeiten an den elektrischen Betriebsmitteln das Gerät immer vollständig von der Betriebsspannung. Vertauschen Sie niemals die Anschlüsse des Schutzkleinspannungsbereiches (Fühler, Durchflussgeber) mit den 230V-Anschlüssen. Das Gerät wird zerstört. Am Gerät und den angeschlossenen Fühlern können lebensgefährliche Spannungen auftreten.
- Solaranlagen können hohe Temperaturen annehmen. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen! Vorsicht bei der Montage der Temperaturfühler!
- Montieren Sie SOLAREG II so, dass z.B. durch Wärmequellen keine für das Gerät unzulässigen Betriebstemperaturen (>50°C) verursacht werden.
  Aus Sicherheitsgründen darf die Anlage nur zu Testzwecken im Handbetrieb verbleiben. In diesem Betriebsmodus werden keine Maximaltemperaturen sowie Fühlerfunktionen überwacht. Sind Beschädigungen am Regler, den Kabeln oder an den angeschlossenen Pumpen und Ventilen erkennbar, darf die Anlage nicht in Betrieb gesetzt werden.

Der Regler darf nur in trockenen, nicht explosionsgefährdeten Räumen installiert werden. Eine Montage auf brennbarem Untergrund ist nicht zulässig

3 Gerätemontage

3.1 Öffnen des Gerätes

Vor dem Öffnen unbedingt die Netzspannung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern! Das Gehäuseoberteil ist über zwei Rastungen mit dem Unterteil verriegelt. Durch ziehen an den Seitenteilen (Laschen) des Gehäuseoberteils (siehe Bild) kann dieses entriegelt und nach oben bis zur Rastung aufgeklappt werden.

Vor dem Einschalten bzw. Inbetriebnahme: Deckel unbedingt schließen, bis er auf beiden Seiten sicher einrastet !

3.2 Wandmontage

Die Befestigung erfolgt an den markierten Stellen. Eine Bohrschablone liegt dem Gerät bei. Stecken Sie die dem Gerät beiliegende „Quick-Info“ in die dafür vorgesehene Tasche an der Rückseite des Gerätes. Die Quick-Info erlaubt die schnelle Bedienung des Geräts.

Abbildung ähnlich

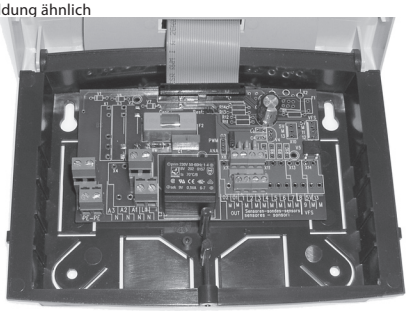

3.3 Anschlüsse

Für die 230V-Anschlüsse müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Bei festem Netzanschluss muss die Netzversorgung für den Regler außerhalb des Reglers über einen Schalter unterbrochen werden können.
  Bei Netzanschluss mittels Kabel und Schutzkontaktstecker kann dieser Schalter entfallen.
- Die Regler sind für den Betrieb am 230V/50Hz Netz bestimmt. Die anzuschließenden Pumpen müssen für diese Spannung ausgelegt sein!
- Alle Schutzleiter müssen an den mit PE gekennzeichneten Klemmen angeschlossen werden.
- Die Neutralleiterklemmen (N) sind elektrisch verbunden und werden nicht geschaltet!
- **Der Ausgang A1 dient der Versorgung der Pumpe mit 230V~**. Die Leistungssteuerung erfolgt über die Anschlussklemme O1 und entsprechender Jumperstellung „ANA" (Analogausgang) bzw. „PWM" (PWM-Ausgang). Für Pumpen mit Analogsignalansteuerung über ein 0 bis 10V Analogsignal und für Pumpen mit PWM–Ansteuerung mit PWM-Signal mit Frequenz 2 kHz.
  Der Schaltausgang A2 ist elektronischer 230V~ Schließer.

3.4 Anschluss Temperaturfühler

Die Geräte SOLAREG II ENERGY HE arbeiten mit präzisen Platin-Temperaturfühlern vom Typ PT1000. Je nach Funktionsumfang sind 2 bis 4 Fühler notwendig.

Montage / Verkabelung der Temperaturfühler:

- Montieren Sie die Fühler am Kollektor und Speicher. Achten Sie dabei auf guten Temperaturübergang und verwenden Sie gegebenenfalls Wärmeleitpaste.
- Querschnitte für Leitungsverlängerung (geschirmt):
  - bis 15m 2 x 0,5 mm^2,
  - bis 50m 2 x 0,75 mm^2.
  Der Schirm wird mit PE verbunden.
- Die Temperaturfühler werden entsprechend dem Anlagenschema angeschlossen. Eine Polarität der beiden Adern muss bei Temperaturfühlern nicht berücksichtigt werden.
- Fühlerleitungen müssen getrennt von 230V-Leitungen verlegt werden.
- Für Kollektorfühler und Leitungsverlängerungen sollten Fühleranschlussdosen mit Überspannungschutz verwendet werden.

4 Kurzbezeichnungen und Bedienung

4.1 Displayaufbau

Im realen Betrieb erscheint – je nach Menüposition – **nur eine Auswahl** dieser Symbole.

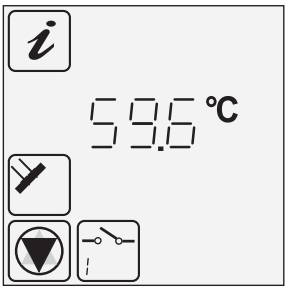

- **Aktives Menü in Menüebene**
- **Zuordnung der aktuelle Anzeige**
- **Aktuelle Messwerte, Zeiten oder Regelzustände: hier 59,6C°.**
- **Messstelle**
- **Reglerzustand/Meldungen**

Gesamtdisplay

Nachfolgend sind alle möglichen Displaysymbole dargestellt.

4.2 Bedienung

Die Bedienung der Regler SOLAREG II erfolgt komfortabel und einfach mit vier Bedientasten. Mit den Bedientasten können Sie:

- Anzeigewerte abrufen
- Geräteeinstellungen vornehmen

Die Grafiksymbole der Anzeige führen Sie auf einfache Weise durch die Bedienstruktur.

Die Bedientasten haben folgende Funktionen:

Bedientasten	Funktion	Beschreibung
	„Auf“ „+“	■ Menüpunkte aufwärts Werteänderung: Erhöhen des angezeigten Wertes um 1 bei längerem Druck erhöhen sich die Werte kontinuierlich
	„Blättern links“ „Verlassen“ „Abbruch“	■ Im Hauptmenü nach links blättern ■ Verlassen eines Menüs ■ Verlassen eines Menüpunktes ■ Abbruch einer Wertänderung ohne Speichern
	„Aufruf“ „Ab“ „-“	■ Aufruf eines Hauptmenüs, Menüpunkte abwärts ■ Werteänderung: Erniedrigen des angezeigten Wertes um 1 bei längerem Druck erniedrigen sich die Werte kontinuierlich
	„Blättern rechts“ „Anwahl“ „Bestätigung“	■ Im Hauptmenü nach rechts blättern ■ Anwählen eines Menüpunktes ■ Bestätigen einer Wertänderung mit Speichern

5 Menüstruktur

5.1 Menü „Info“

Im Menü Info werden die nachfolgenden Mess-und Ertragswerte angezeigt:

Die Anzahl der angezeigten Werte hängt von den aktivierten Zusatzfunktionen ab.

Anzeige z.B.		Bedeutung	Rücksetzen möglich
75 °C		Anzeige aktuelle Kollektortemperatur	nein
min 12 °C		Anzeige minimale Kollektortemperatur Rücksetzbar auf aktuelle Temperatur	ja
max 105 °C		Anzeige maximale Kollektortemperatur Rücksetzbar auf aktuelle Temperatur	ja
52 °C		Anzeige aktuelle Temperatur Speicher	nein
min 40 °C		Anzeige minimale Temperatur Speicher Rücksetzbar auf aktuelle Temperatur	ja
max 67 °C		Anzeige maximale Temperatur Speicher Rücksetzbar auf aktuelle Temperatur	ja
40 °C		Anzeige Temperatur Kollektorrücklauf (nur wenn Energieertragsmessung aktiv)	nein
55 °C	R 2	Anzeige aktuelle Temperatur Heizen Kühlen	nein
25 °C		Anzeige allgemeine Temperaturmessstelle S3 (ausgeblendet wenn nicht angeschlossen)	nein
1234 h		Betriebsstunden für Laden Speicher Rücksetzbar auf 0 h	ja
927 kWh		Energieertrag für Speicher Rücksetzbar auf 0 kWh	ja

5.2 Menü „Programmieren“

Im Menü Programmieren werden die Betriebsparameter angezeigt und können bei Bedarf geändert werden. Die voreingestellten Werte erlauben in der Regel einen problemlosen Betrieb der Anlage.

Anzeige z.B.		Bedeutung	Werte-Bereich	Typ. Einstellung	Aktuelle Einstellung
max 65 °C		Speicher: zulässige Maximaltemperatur	15 – 95°C	65°C	
dT max 7 K		Speicher: Einschaltdifferenz	3 – 40K	7K	
dT min 3 K		Speicher: Ausschaltdifferenz	2 – 35K	3K	
min 100	12	Festlegung der minimalen Pumpenleistung bei Drehzahlregelung 100% = Drehzahlregelung aus	30% – 100%	100%	
min/ max 40 °C	R 2	Einschalttemperatur der Funktionen Heizen / Kühlen	20 – 90°C	Kühlen: max. 40°C Heizen: min. 40°C	

Anzeige z.B.		Bedeutung	Werte-Bereich	Typ. Einstellung	Aktuelle Einstellung
dT 10 K	R 2	Hysterese der Funktionen Heizen / Kühlen	1 – 30K	10K	
dT 1 K		Einstellung des dT für die dT-gesteuerte Umwälzung beim Betrieb mit Röhrenkollektoren (K/sec)	1 – 5K	1K	

5.3 Menü „Handbetrieb“

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

Im Handbetrieb ist der Automatikbetrieb abgeschaltet.Für Service und Testzwecke kann die Solarpumpe manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Nach Verlassen des Menüs oder nach 8 Stunden wird der Automatikbetrieb wieder aktiviert.

Anzeige	Bedeutung	Werte-Bereich
1	Ein- / Ausschalten der Solarpumpe von Hand	0 = aus 1 = ein
2	Ein- / Ausschalten des Schaltausgangs A2 von Hand	0 = aus 1 = ein

5.4 Menü „Grundeinstellung“

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

Im Menü Grundeinstellung werden die Hydraulikschemen und Zusatzfunktionen angezeigt.Einstellungen dürfen nur vom Fachhandwerker verändert werden. Das Editieren im Menü kann nur gestartet werden:

a) innerhalb einer Minute nach dem Einschalten des Gerätes

oder

b) nach gleichzeitigem Drücken der Tasten:

Anzeige Zeile	Anzeige Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung	Aktuelle Einstellung
0	**0**	Funktion Kollektorschutz	0 = aus 1 = ein 2 = Drain-Back	0 = aus	
1	**120°C**	Kollektorschutzfunktion	110 – 150°C	120°C	
2	**180**	Füllzeit Drain-Back-Funktion (wenn aktiviert)	15 – 360 sec	180 sec	
3	**0**	Rückkühlfunktion (nur, wenn Kollektorschutz ein)	0 = aus 1 = ein	0 = aus	
4	**40°C**	Rückkühltemperaturspeicher	30 – 90°C	40°C	
5	**0**	Sonderfunktion für Zeit- oder dT-gesteuerte Umwälzung	0 = aus 1 = Zeit Funktion 2 = Delta T Steuerung	0	
6	**0**	Funktion Energieertragsmessung	0 = aus 1 = ein	0 = aus	

Anzeige Zeile	Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung	Aktuelle Einstellung
7	**0**	Energieertragsmessung Glykoltyp einstellen	0 – 10	0	
8	**50**	Energieertragsmessung Glykolanteil	0 – 100% 5%-Schritte	50	
9	**1,0**	Energieertragsmessung Liter/Impuls, DFG	0,5 – 25 l/l 0,5l-Schritte	1,0	
10	**0**	Funktion freier Regler. Bezugsfühler S3	0 = aus 1 = Kühlen 2 = Heizen	0	
11	**0**	Art der Pumpenansteuerung	0 = Standard Pumpe: A1 Drehzahlgesteuert - 230V Blockmodulation 1 = HE Pumpe: Analog oder PWM-Ansteuerung nicht invertiert 2 = HE Pumpe: Analog oder PWM-Ansteuerung invertiert	1	

Energieertragsmessung (Glykoltypenauswahl)			
0	Anro	6	Tyfocor L5.5
1	Ilexan E, Glythermin	7	Dowcal 10
2	Antifrogen L	8	Dowcal 20
3	Antifrogen N	9	Dowcal N
4	Ilexan E	10	Tyfocor LS
5	Ilexan P		

Die Betriebssicherheit des Reglers/Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und fehlerfreier Verdrahtung gewährleistet. Nichtbeachtung der Anschlussschemen und der Sicherheitshinweise kann eine Gefährdung für Personen und Pumpe/Anlage zur Folge haben. Dabei sind auch die Vorschriften und Warnhinweise der Pumpenhersteller zu beachten.

6 Anlagenschema

1 Kollektor, 1 Speicher

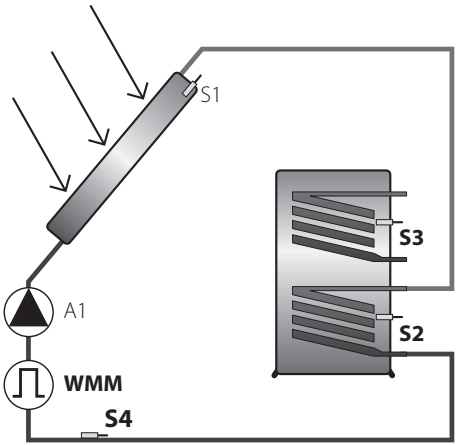

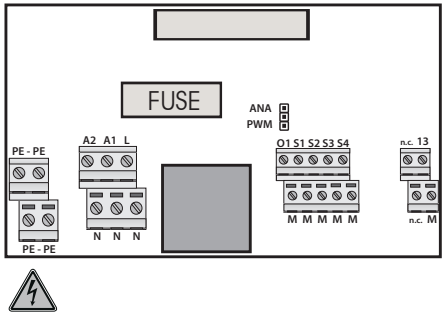

Auswahl erfolgt über die Steckbrücke auf der Anschlussbaugruppe.
Position PWM:

ANA
PWM

Position ANA:

ANA
PWM

230-Anschlüsse	
L	Phase Netz
N	Neutralleiter - Netz und Ausgänge
A1	Spannungsversorgung Solarkreispumpe
A2	Schaltausgang 2
Fühleranschlüsse	
S1	Kollektorfühler
S2	Speicher unten
S3	Allgemeine Temperaturmessstelle / Thermostat
S4	Kollektor - Rücklauf
13 - M	Option: Durchflusszähler (WMM)
O1	Kleinsignalausgang für die Pumpensteuerung. PWM, oder Analog (Jumper einstellung)

7 Regelfunktionen

7.1 Allgemeine Regelfunktionen

Der Regler vergleicht die Temperaturen der verschiedenen Messstellen und führt eine optimale Beladung der Speicher durch. Wenn die Kollektortemperatur größer als die Speichertemperatur ist wird die Solarkreispumpe eingeschaltet. Überwachungs- und Schutzfunktionen ermöglichen einen sicheren Betrieb.

7.1.1 Drehzahlregelung

Der Ausgang A1 kann drehzahlgeregelt betrieben werden.
Der vorgegebene Wert begrenzt bei den Steuerarten

- 230V Blockmodulation
- Analogsignal
- PWM Signal

den minimalen Regelungswert.
Die minimale Pumpendrehzahlbegrenzung lässt sich zwischen 30 % und 100 % einstellen. Durch Vorgabe von 100 % wird die Drehzahlregelung ausgeschaltet.

Menü „Programmieren“

Anzeige	Bedeutung	Wertebereich	Typische Einstellung
min 100	Festlegung der minimalen Pumpenleistung bei Drehzahlregelung 100% = Drehzahlregelung aus	30% – 100%	100%

7.1.1.1 Standard 230V AC Pumpen

230V Blockmodulation

Die Solarkreispumpe (Schaltausgang A1) wird Drehzahlgesteuert.

Menü „Grundeinstellung“

Anzeige Zeile	Anzeige Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
11	**0**	Art der Pumpenansteuerung	0 = A1 Drehzahlgesteuert - 230V Blockmodulation	1

7.1.1.2 HE Pumpen

Der Ausgang A1 dient der Versorgung der Pumpe mit 230V~. Die Leistungssteuerung erfolgt über die Anschlussklemme O1 und entsprechender Jumperstellung „ANA“ (Analogausgang) bzw. „PWM“ (PWM-Ausgang).
Der Temperaturdifferenzregler im Solarkreis steuert die Solarpumpendrehzahl zwischen 30 und 100 %.
Die minimale Pumpendrehzahlbegrenzung lässt sich zwischen 30 % und 100 % einstellen. Durch Vorgabe von 100 % wird die Drehzahlregelung ausgeschaltet.
Die vom Regler ausgegebene Pumpendrehzahl wird in den dargestellten Kennlinien als nSoll bezeichnet.

Ansteuerung der Solarkreispumpe mit Analogsignal Typ A

Die Leistungssteuerung erfolgt über ein 0 bis 10V Analogsignal am O1 (Steckbrückeposition ANA)
Definitionen zu Ausgangsspannung:
Pumpe aus: 0,5<U<1,0

Drehzahlregelung, lineare Kennlinie 3<=U<=10 bei Vorgabe 30% minimale Pumpenleistung

Auswahl erfolgt über die Steckbrücke auf der Anschlussbaugruppe.
Position ANA:

Auswahl erfolgt über die Steckbrücke auf der Anschlussbaugruppe.
Position PWM:

ANA
PWM

Ansteuerung der Solarkreispumpe mit PWM Signal

Der Regler gibt am Anschluss O1 ein PWM-Signal zur Steuerung von PWM-Pumpen aus (Steckbrückeposition PWM).
Grundfrequenz = 2 kHz, ca. 12V, ca. 5mA

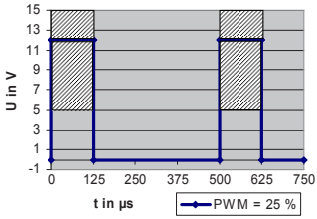

- PWM Ansteuerung nicht invertiert

PWM-Ansteuerung nicht invertiert: Solldrehzahl 0-100% entspricht PWM 0-100%

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige Zeile	Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
11	**1**	Art der Pumpenansteuerung	1 = PWM-Ansteuerung nicht invertiert	1

Reglerausgang		
A1	O1	O1
230 V AC	Analog Typ A	PWM Typ A

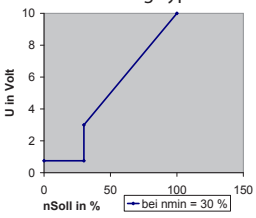

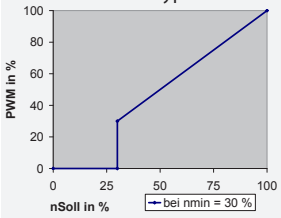

A1 keine Drehzahlsteuerung, nur Schaltbetrieb aus/ein. Mindesteinschaltzeit 5 sec.

- PWM Ansteuerung invertiert

PWM-Ansteuerung invertiert: Solldrehzahl 0-100% entspricht PWM 100-0%

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige Zeile	Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
11	**2**	Art der Pumpenansteuerung	2 = PWM-Ansteuerung invertiert	1

Reglerausgang		
A1	O1	O1
230 V AC	Analog Typ A 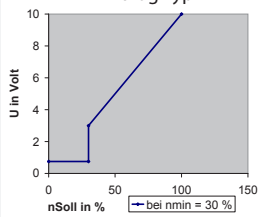	PWM Typ B 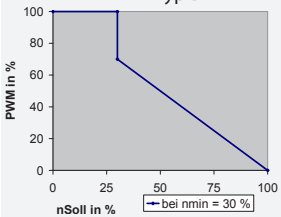

A1 keine Drehzahlsteuerung, nur Schaltbetrieb aus/ein. Mindesteinschaltzeit 5 sec.

7.1.3 Freier Regler

Die Funktion liegt auf A2 (Schaltausgang 2) und kann mit den Funktionen Kühlen und Heizen (Thermostat) belegt werden.

Kühlen

Überschreitet die gemessene Temperatur an S3 den Sollwert wird der Ausgang A2 eingeschaltet bis die gemessene Temperatur den Sollwert -Hysterese unterschreitet.

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige Zeile	Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
10	**1**	Alternative Auswahl der Kühlfunktion, oder Heizfunktion	0 = aus 1 = Kühlen 2 = Heizen	0

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

Menü „Programmieren“				
Anzeige		Bedeutung	Wertebereich	Typische Einstellung
max 40 °C	R 2	Einschalttemperatur der Funktion Kühlen	20 – 90°C	40°C
dT 10 K	R 2	Hysterese der Funktion Kühlen	1 – 30K	10K

Heizen

Unterschreitet die gemessene Temperatur an S3 den Sollwet wird der Ausgang A2 eingeschaltet bis die gemessene Temperatur den Sollwert -Hysterese erreicht.

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige Zeile	Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
10	**2**	Alternative Auswahl der Kühlfunktion, oder Heizfunktion	0 = aus 1 = Kühlen 2 = Heizen	0

Menü „Programmieren“				
Anzeige		**Bedeutung**	**Werte-bereich**	**Typische Einstellung**
min 40 °C	R 2	Einschalttemperatur der Funktion Heizen	20 – 90°C	40°C
dT 10 K	R 2	Hysterese der Funktion Heizen	1 – 30K	10K

7.1.4 Röhrenkollektor- oder Startfunktion

Ist die Funktion aktiv wird unabhängig von der tatsächlichen Kollektortemperatur die Solarkreispumpe über ein festes Zeitinterval oder Delta T Steuerung gestartet. Damit gelangt das Medium an die Messstelle für die Kollektortemperatur.

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige		**Bedeutung**	**Wertebereich**	**Werks-einstellung**
Zeile	**Wert**			
5	**0**	Sonderfunktion für Zeit- oder dT-gesteuerte Umwälzung	0 = aus 1 = Zeit Funktion 2 = Delta T Steuerung	0 = aus

7.1.5 Drain-Back Funktion

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

Ist die Funktion aktiv und wird die Solarkreispumpe ausgeschaltet fließt das Medium in einen Auffangbehälter zurück. Dadurch werden Einfrieren und Überhitzung der Anlage vermieden. Beim Wiedereinschalten wird die Pumpe mit maximaler Leistung für die vorgegebene Füllzeit betrieben, danach erfolgt die Leistungssteuerung.

Rückkühlung ist dabei nicht möglich (Menüpunkte 3 und 4 sind ausgeblendet)

Menü „Grundeinstellung“				
Anzeige		**Bedeutung**	**Wertebereich**	**Werks-einstellung**
Zeile	**Wert**			
0	**2**	Funktion Kollektorschutz	0 = aus 1 = ein 2 = Drain-Back	0 = aus
1	**120 °C**	Kollektorschutztemperatur	80 – 150°C	120°C
2	**180**	Füllzeit Drain-Back-Funktion	15 – 360 sec	180 sec

7.2 Schutzfunktionen

Der Regler ist mit folgeden Schutzfunktionen ausgestattet.

7.2.1 Kollektorschutz

Hat der Speicher die eingestellte Maximaltemperatur erreicht und überschreitet die Kollektortemperatur den eingestellten Kollektorschutztemperatur (Zeile 1) wird die Solarkreispumpe eingeschaltet. Die Solarkreispumpe wird abgeschaltet wenn der Maximalwert um 10K unterschritten wird.

Der Speicher wird dabei, unabhängig von der eingestellten Maximaltemperatur, bis 95°C beladen.

7.2.2 Rückkühlen (Urlaubsschaltung)

Die Kollektorschutzfunktion kann nur arbeiten wenn der Speicher nicht auf Grenztemperatur (95°) beladen ist. Deshalb muss z.B. während der Urlaubszeit der Speicher nachts bis zur eingestellten Rückkühltemperatur entladen werden.

Achtung diese Funktion nicht zusammen mit der Nachheizung aktivieren!

Menü „Grundeinstellung“

Anzeige Zeile	Anzeige Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
0	**0**	Ein- oder Ausschalten der Funktion Kollektorschutz	0 = aus 1 = ein	0 = aus
1	**120 °C**	Temperatur, bei der die Kollektorschutzfunktion aktiv wird	110 – 150°C	120°C
3	**0**	Ein- oder Ausschalten der Funktion Rückkühlen (nur, wenn Kollektorschutz ein)	0 = aus 1 = ein	0 = aus
4	**40 °C**	Temperatur, auf die der Speicher nach aktiver Kollektorschutzfunktion rückgekühlt wird	30 – 90°C	40°C

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

7.2.3 Anlagenschutz

Zum Schutz der Komponenten wird die Solarkreispumpe abgeschaltet wenn die Kollektorschutztemperatur (siehe 7.2.2) um 10K überschritten wird.

Fällt die Temperatur unter diese Temperatur nimmt der Regler erneut seinen normalen Betrieb auf.

Die Funktion ist immer aktiv.

7.3 Zusatzfunktion

7.3.1 Energieertragsmessung

Aus der Temperaturdifferenz zwischen Kollektor- und Kollektorrücklauftemperatur und der gemessenen Durchflussmenge wird der Energieertrag der Solaranlage berechnet und angezeigt.

Notwendiges Zubehör:
Energieertragsset bestehend aus Durchflussgeber und Rohranlegefühler

Menü „Grundeinstellung“

Anzeige Zeile	Anzeige Wert	Bedeutung	Wertebereich	Werkseinstellung
6	**0**	Ein- oder Ausschalten der Funktion Energieertragsmessung	0 = aus 1 = ein	0 = aus

Einstellungen und Veränderungen in diesem Menü dürfen nur vom Fachhandwerker vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können die Funktion der Solaranlage beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

8 Anlagenüberwachung

Bei Auftreten eines Fehlers wird grundsätzlich das blinkende ⚠- Symbol angezeigt.

8.1 Fühlerüberwachung

Die angeschlossenen Fühler und Fühlerleitungen werden auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht. Fehler werden durch das ⚠- Symbol angezeigt. Durch Auf- oder Abblättern im Info-Menü finden Sie die Fehlerquelle.

8.2 Durchflussüberwachung

Die Regler sind so programmiert, dass ein gestörter Durchfluss, z.B. Pumpenfehler oder Dampf in der Anlage, als Information angezeigt wird. Diese Meldung führt nicht zum Abschalten der Pumpe.

Menü „Grundeinstellung“	
Anzeige	**Bedeutung**
+ ⚠	Fehlende Umwälzung im Solarkreis

9 Behebung von Störungen

Bei Anlagenstörungen müssen grundsätzlich zwei Kategorien unterschieden werden:

- Störungen, die vom Regler selbst erkannt werden und deshalb gemeldet werden können
- Störungen, die nicht vom Regler gemeldet werden können

9.1 Störungen mit Fehlermeldung

Fehlerdarstellung in der Anzeige	mögliche Ursachen	Maßnahmen
 **blinkend**	■ Fühlerleitung unterbrochen	Leitung prüfen
	■ Fühler defekt	Fühlerwiderstand prüfen, ggf. Fühler austauschen
 **blinkend**	■ Kurzschluss in der Fühlerleitung	Leitung prüfen
	■ Fühler defekt	Fühlerwiderstand prüfen, ggf. austauschen
Umwälzfehler: Kein Durchfluss  **blinkend**	■ Fehler im Pumpenanschluss	Verkabelung prüfen
	■ Pumpe defekt	Pumpe tauschen
	■ Luft in der Anlage	Anlage entlüften
	■ Durchflusszähler defekt	Prüfen, ob sich bei laufender Anlage das Flügelrad des Zählers bewegt (falls sichtbar)
Zusätzlich bei Energieertragsmessung: 	■ Verbindung zum Durchflusszähler defekt	Leitung prüfen
	■ Fühlerleitung unterbrochen	Leitung prüfen
	■ Fühler defekt	Fühlerwiderstand prüfen, ggf. Fühler austauschen

Fehler, die die 230V/AC – Netzspannung betreffen, dürfen ausschließlich vom Fachmann behoben werden!

9.2 Störungen ohne Fehlermeldung

Störungen und Fehlfunktionen, die nicht angezeigt werden, können Sie anhand der nachfolgenden Tabelle prüfen und mögliche Ursachen und deren Fehlerquelle ermitteln. Ist anhand der Beschreibung die Störungsbehebung nicht möglich, müssen Sie sich an den Lieferanten bzw. Installateur wenden.

Fehlerbild	mögliche Ursachen	Maßnahmen
Keine Anzeigenfunktion	■ 230V-Netzspannung nicht vorhanden	Regler einschalten bzw. anschließen
		Haussicherung für den Anschluss prüfen
	■ geräteinterne Sicherung defekt	Sicherung prüfen*, ggf. durch neue, Typ 2A/T ersetzen.
		230V Komponenten auf Kurzschluss prüfen
	■ Gerät defekt	Rücksprache mit dem Lieferanten
Pumpe wird nicht eingeschaltet	■ Regler ist im Handbetrieb	Menü „Hand“ verlassen.
	■ Einschaltbedingung ist nicht erfüllt.	Warten bis Einschaltbedingung erfüllt ist
Symbol „Pumpe“ dreht, Pumpe ist aber nicht an	■ Anschluss zur Pumpe unterbrochen.	Kabel zur Pumpe prüfen
	■ Pumpe sitzt fest.	Pumpe gängig machen
	■ Keine Spannung am Ausgang.	Rücksprache mit dem Lieferanten.
Temperaturanzeige schwankt stark in kurzen Zeitabständen	■ Fühlerleitungen in der Nähe von 230V-Leitungen verlegt	Fühlerleitungen anders verlegen Fühlerleitungen abschirmen
	■ Lange Fühlerleitungen ohne Schirmung verlängert	Fühlerleitungen abschirmen
	■ Gerät defekt	Rücksprache mit dem Lieferanten

10 Technische Daten SOLAREG II

Gehäuse	
Material	100% recyclingfähiges ABS-Gehäuse für Wandmontage
Maße L x B x T in mm, Gewicht	175 x 134 x 56; ca. 360 g
Schutzart	IP20 nach DIN 40050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529
Elektrische Werte	
Betriebsspannung	AC 230 Volt, 50 Hz, -10 – +15%
Funkstörgrad	N nach VDE 0875
max. Leitungsquerschnitt 230V-Anschlüsse	2,5 mm² fein-/eindrahtig
Temperaturfühler	PT1000, 1 kΩ bei 0°C
Messbereich	- 30°C .. +250°C
Prüfspannung	4 kV 1 min nach EN 60730/DIN, VDE 0631, IEC 60664/IEC
Ausgangspannung Leistung je Ausgang Ansteurungsignal PWM (O1): Ansteuerungsignal ANA (O1::	230V~/ 1A / ca. 230VA für cos φ = 0,7-1,0 2 kHz, max. 10mA 0..10V, max. 5mA
Absicherung	Feinsicherung 5 x 20mm, 2A/T (2 Ampere, träge)
Sonstiges	
Betriebstemperatur	0 – + 50°C
Lagertemperatur	-10 – + 65°C
Luftfeuchte	max. 60 %

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

11 Widerstandstabelle PT1000

Die korrekte Funktion der Temperaturfühler kann anhand der nachfolgenden Temperatur-Widerstandstabelle mit einem Widerstandsmessgerät überprüft werden:

Temperatur in °C	Widerstand in Ohm	Temperatur in °C	Widerstand in Ohm
-30	882	60	1232
-20	921	70	1271
-10	960	80	1309
0	1000	90	1347
10	1039	100	1385
20	1077	120	1461
30	1116	140	1535
40	1155	200	1758
50	1194		

12 Garantiebestimmungen

Die Regelgeräte SOLAREG II werden sorgfältig gefertigt und auf einem automatischen Testplatz geprüft. Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie zuerst, ob Bedienungs- / Einstell- oder Anlagenfehler vorliegen. Weiterhin sind die Anschlüsse von Pumpe und Temperaturfühlern zu überprüfen.

Die PROZEDA GmbH leistet nach folgenden Bestimmungen Gewähr für die Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

a) Die Gewährleistung greift bei Vorliegen eines Sachmangels der Kaufsache ein. Beruht der Mangel auf einer Fehlbedienung, einem Überschreiten der zulässigen technischen Daten, falscher Verdrahtung, nicht zulässige technische Veränderungen am Gerät durch den Käufer oder einer anderen Firma als die PROZEDA GmbH, wird keinerlei Gewähr geleistet.

b) Die Gewährleistung setzt eine schriftliche Mitteilung, die den Mangel detailliert beschreibt und die Vorlage einer Kopie der Kundenrechnung voraus.
Die Gewährleistung erfolgt nach der freien Wahl der PROZEDA GmbH durch
- Reparatur (Nachbesserung) oder
- Lieferung einer funktionstüchtigen Ersatzsache
Die Maximaldauer einer Reparatur beträgt 1 Monat ab Eingang des Gerätes bei der PROZEDA GmbH.
Schlagen zwei Reparaturversuche fehl, so hat der Käufer einen Anspruch auf Lieferung einer funktionsfähigen Ersatzsache.
Bei Lieferung einer Ersatzsache greift insoweit eine neue, diesen Bedingungen entsprechende Gewährleistung ein.

c) Jede weitergehende Gewährleistung (Wandelung, Minderung) wird ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche stehen nur dem Käufer zu und sind nicht übertragbar.

Bei Defekten innerhalb der Gewährleistungsfrist verständigen Sie zuerst den Lieferanten / Installateur. Bei Rücksendungen muss immer eine Fehlerbeschreibung, wenn möglich das Anlagenschema und das Verdrahtungsschema, beigelegt werden.

13 Konformitätserklärung

Wir, die Prozeda GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt SOLAREG Typ1332 mit nachfolgenden Normen übereinstimmt:

RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. 12.2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) vom 26. Februar 2008

RICHTLINIE 2006/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12.Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

DIN EN 61326-1; VDE 0843-20-1:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005); Deutsche Fassung EN 61326-1:2006

DIN EN 61326-2-2; VDE 0843-20-2-2:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 2-2: Besondere Anforderungen - Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für ortsveränderliche Prüf-, Mess- und Überwachungsgeräte für den Gebrauch in Niederspannungs-Stromversorgungsnetzen (IEC 61326-2-2:2005); Deutsche Fassung EN 61326-2-2:2006

DIN EN 60730-1; VDE 0631 Teil 1:2009-06 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:1999, modifiziert + A1:2003, modifiziert + A2:2007, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 + A2:2008